



WHD[®]
SOUNDS GOOD

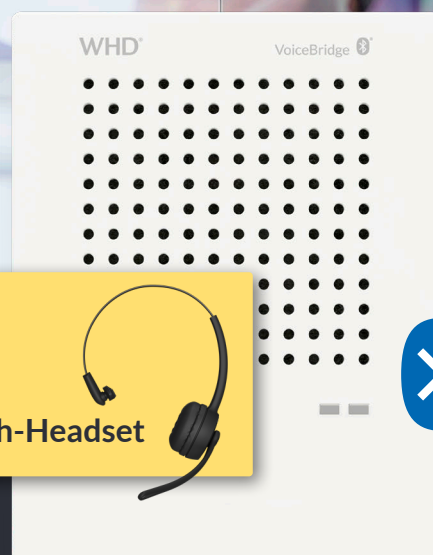

NEU

Jetzt mit
Bluetooth-Headset

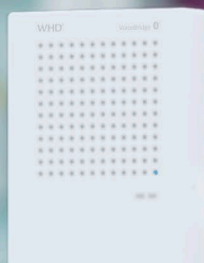

VoiceBridge

Klare und sichere Kommunikation trotz Schutzmaßnahmen:
Die vollautomatische Gegensprechanlage zum einfachen Nachrüsten.

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen


Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de



voice-bridge.com

VoiceBridge

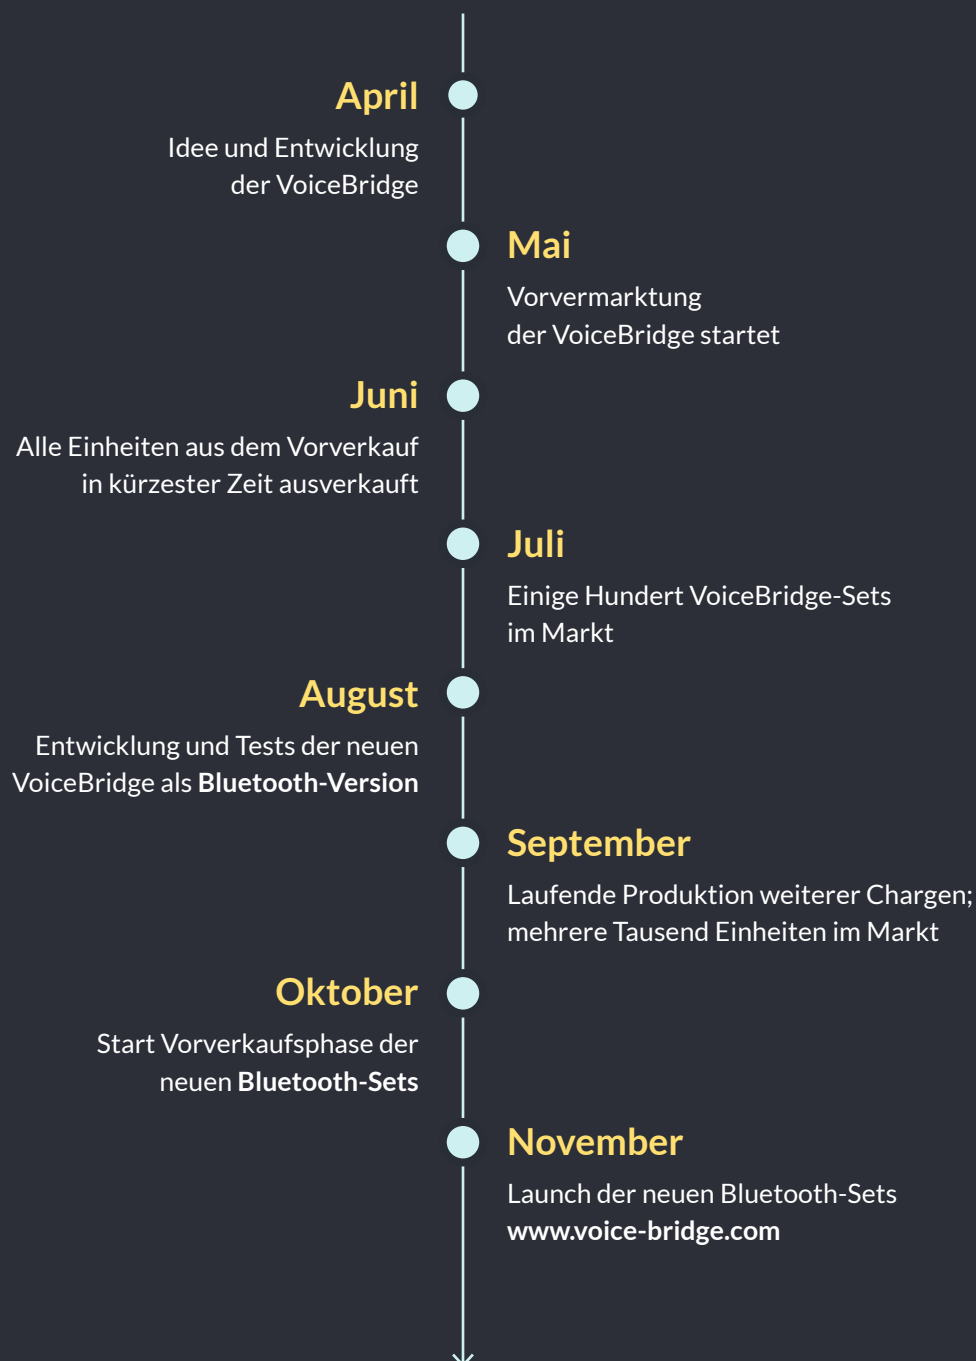



Inhalt


Übersicht	05
Vorteile der VoiceBridge	07
VoiceBridge - Vorstellung und Inbetriebnahme	
Set 1 – Standard	10
Set 2 – Bluetooth	13
Set 3 – Standard & Bluetooth	16
Zubehör	20
Bestellung	23
Häufige Fragen	25

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen


Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: [fb.com/whdsounds](https://www.facebook.com/whdsounds)
Instagram: [instagram.com/whd.de](https://www.instagram.com/whd.de)

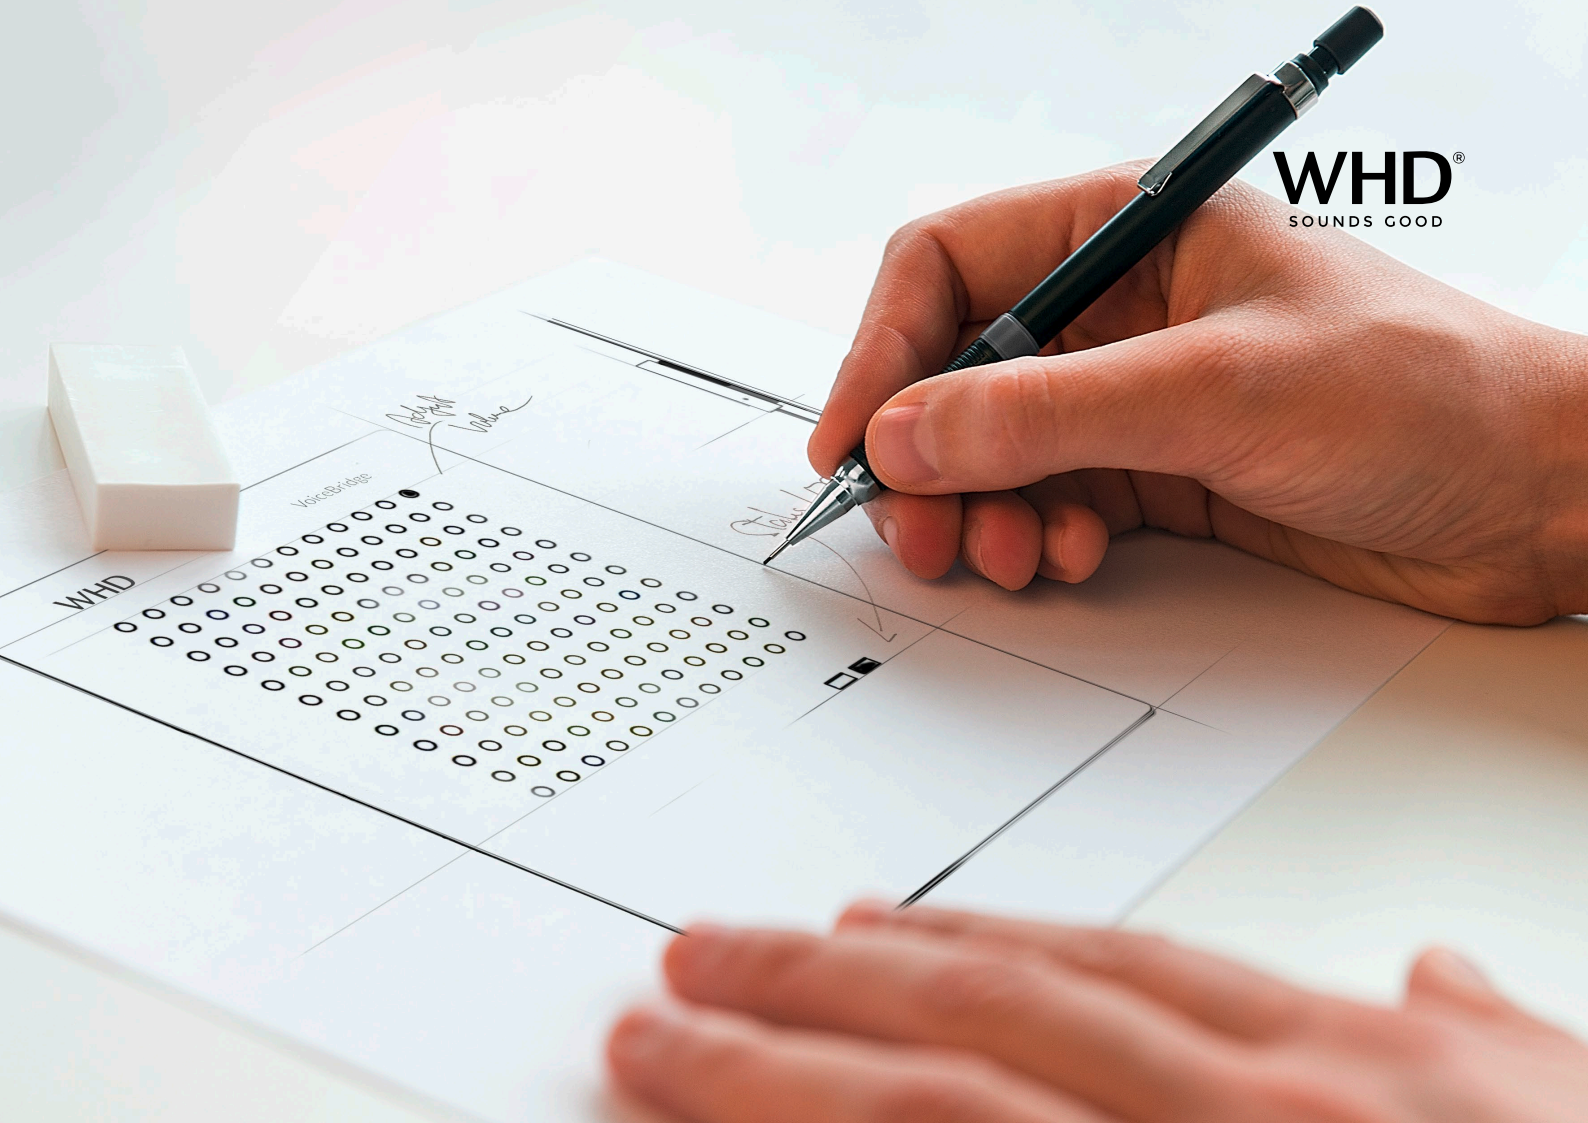

Zufriedene Kunden, reibungslose Abläufe

Die VoiceBridge hilft Unternehmen, die Kommunikation an Kassen und Infoschaltern trotz Schutzmaßnahmen, Sicherheitsabstand, Hygienewände und Schutzmasken klar und verständlich zu halten und sich damit bei Beratung, Service und Sicherheit von der Konkurrenz abzuheben.

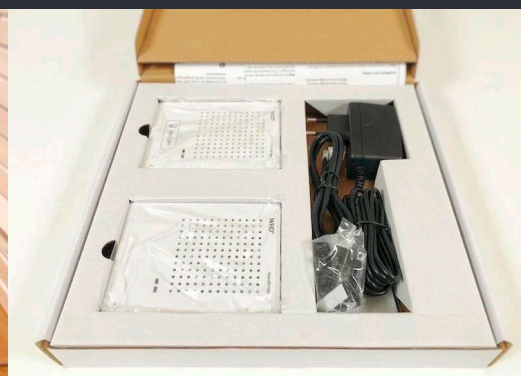


WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

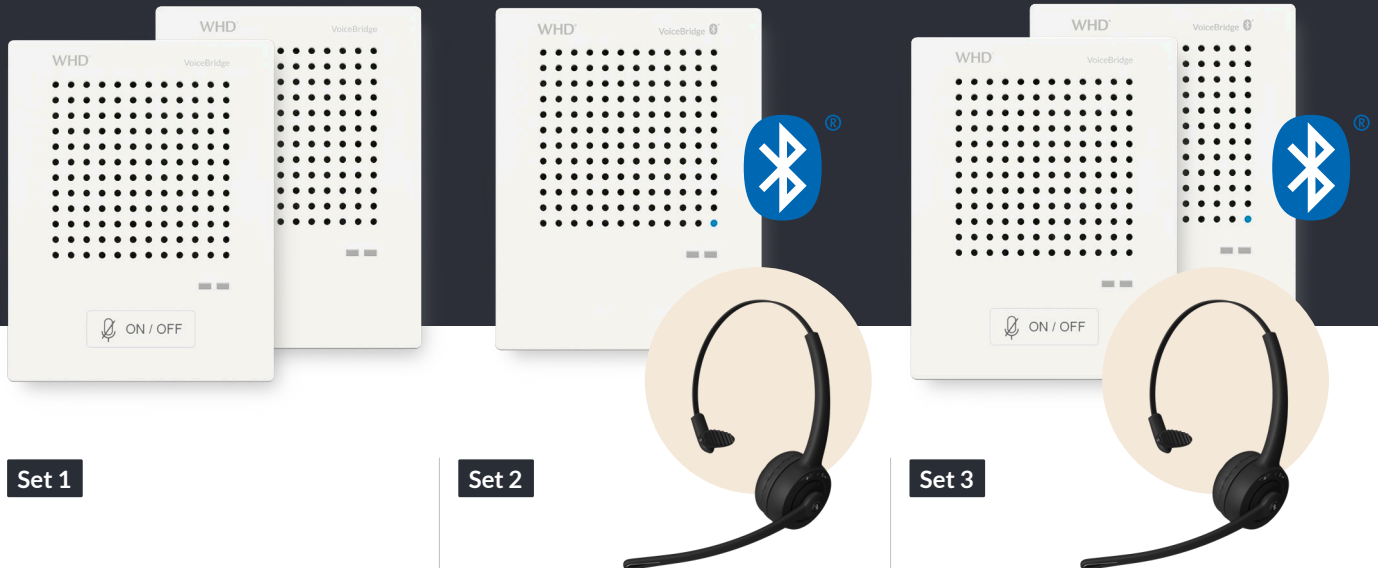

Set 1

VoiceBridge Standard

Das Komplett-Set „Standard“ eignet sich besonders für Arbeitsplätze, an denen das Personal fest an einem Ort steht oder sitzt und sich nicht von der Sprechstelle wegbewegt.

Artikel-Nummer	111-020-04-200-02
UVP inkl. MwSt.	199,90 €

Seite 10

Set 2

VoiceBridge Bluetooth

Die mobile Variante: Dank Bluetooth können sich die Mitarbeiter in einem Radius von 5-10 Metern von der Sprechstelle weg bewegen, ohne den Kontakt zum Kunden zu verlieren.

Artikel-Nummer	111-020-04-300-00
UVP inkl. MwSt.	199,90 €

Seite 13

Set 3

VoiceBridge Standard & Bluetooth

Immer auf der sicheren Seite: Sollte der Akku des Bluetooth-Headset vorübergehend leer sein, übernimmt automatisch die an der Schutzwand angebrachte VoiceBridge-Sprechstelle.

Artikel-Nummer	111-020-03-200-00
UVP inkl. MwSt.	279,00 €

Seite 16

Zubehör



Bluetooth-Headset

Zur Nutzung in Verbindung mit VoiceBridge-Sets mit Bluetooth-Unterstützung.

Artikel-Nummer	111-020-04-700-00
UVP inkl. MwSt.	39,90 €

Seite 20



VoiceBridge-Akku

Zum Betrieb aller VoiceBridge-Sets ohne Netzteil.

Artikel-Nummer	101-600-00-200-10
UVP inkl. MwSt.	79,90 €

Seite 20

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

Maximale Bewegungsfreiheit

Mit einer Akkuleistung von ca. 11 Stunden im Dauerbetrieb und einem Bewegungsradius von 5-10 Meter können Sie ohne Unterbrechung mit Ihren Kunden in Kontakt bleiben und sie optimal beraten.

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de



Darum haben wir die VoiceBridge entwickelt

Durch Hygieneschutzmaßnahmen wird die Kommunikation mit den Kunden oftmals stark beeinträchtigt - Umgebungsgereusche stören sie zusätzlich. Die Gegensprechanlage VoiceBridge macht eine gute und si-

chere Verständigung wieder möglich - ohne lautes Sprechen, Vorbeugen oder Umgehen der Schutzwand. Die VoiceBridge kann schnell und einfach an jede Hygieneschutzwand angebracht werden.



Schutz

Geringeres Ansteckungsrisiko durch Tröpfcheninfektion. Denn weder physische Annäherung noch lauterer Sprechen sind nötig.



Frustfrei

Die neue Kommunikationssituation ist nicht mehr anstrengend, weniger Frust auf beiden Seiten.



Sprachverständlichkeit

Ermöglicht die Beratung und Kommunikation unter Schutzmaßnahmen.



Einfach

Die vollautomatische Gegensprechanlage zum einfachen Nachrüsten - nicht nur in Zeiten von SARS-CoV-2.



Clever

Mitarbeiter und Kunden kommunizieren mühelos, verständlich und sicher - auch mit Mundschutz und bei starken Nebengeräuschen dank integrierter AEC und NR-Technologie.



Starten

Keine aufwändige Installation, Einbindung in andere Systeme und Netzwerke nötig. Aufkleben, einstecken, sprechen!

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

Seit der Pandemie bereits tausendfach im Einsatz


Beratung und Verständigung leicht gemacht: Die VoiceBridge ist eine neue, hygienische, sichere und flexible Lösung speziell für Acrylglaswände und -kabinen in Apotheken, Praxen, Geschäften und Supermärkten sowie für Besuchsboxen in Pflegeheimen.

Damit die Kommunikation trotz Schutzmaske, Sicherheitsabstand und Schutzwand in jeder Umgebung so verständlich wie möglich ist, haben wir die VoiceBridge mit der neuesten Technologie ausgestattet.




Automatische Einmessung

Bei der ersten Inbetriebnahme misst sich die VoiceBridge automatisch auf die jeweilige Umgebung ca. 30 Sekunden lang ein. Echos und Rückkopplungen sollten im Anschluss nicht mehr auftauchen.



Digital

Weil die VoiceBridge von Beginn an digital gedacht wurde, ist es unter anderem möglich die Klangqualität durch DSP-Settings und Algorithmen weiter zu verbessern.



Duplex

Bei der Entwicklung der VoiceBridge war es wichtig, dass sie im Duplex-Verfahren arbeitet. Das bedeutet es kann gleichzeitig gesprochen und gehört werden.



Bluetooth

Mitarbeiter bewegen sich in einem Radius von 5-10 Metern frei um die Sprechstelle herum, ohne den Kontakt zum Kunden zu verlieren.

NEU!



Mikrofon

Geeignet für größere Sprechabstände. Kein Annähern oder extra lautes Sprechen mehr nötig.



Noise Reduction

Unterdrückt Umgebungsgeräusche.



Infrarot-Sensor

Erkennt automatisch, dass ein Kunde anwesend ist. Hygienische Handhabung, ohne Tastendruck.



Acoustic Echo Cancellation

Verhindert störende Echos.

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

voice-bridge.com



Flexibel einsetzbar

Die VoiceBridge eignet sich für viele Einsatzgebiete. Sie ist überall dort optimal, wo Hygieneschutz wichtig ist oder Umgebungsgeräusche die Kommunikation zusätzlich erschweren: Arztpraxen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotel-Lobby, Theken, Service- und Infoschalter.

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de





Das Komplett-Set „Standard“ eignet sich besonders für Arbeitsplätze, an denen das Personal fest an einem Ort steht oder sitzt und sich nicht von der Sprechstelle wegbewegt.

VoiceBridge

Komplett-Set: Standard

Klare Sprachverständlichkeit trotz Schutzmaßnahmen

Damit die Kommunikation trotz Schutzmaske, Sicherheitsabstand und Schutzwand in jeder Umgebung so verständlich wie möglich ist, haben wir die VoiceBridge mit der neuesten Technologie ausgestattet.



Mikrofon

Geeignet für größere Sprechabstände. Kein Annähern oder extra lautes Sprechen mehr nötig.



Infrarot-Sensor

Erkennt automatisch, dass ein Kunde anwesend ist. Hygienische Handhabung, ohne Tastendruck.




Noise Reduction

Unterdrückt Umgebungsgeräusche.



Acoustic Echo Cancellation

Verhindert störende Echos.

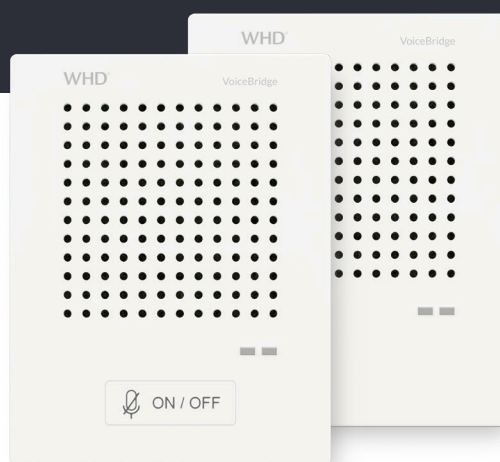

- ✓ **Kontaktlos:** Infrarot-Sensoren erkennen, ob eine Person vor dem Gerät steht
- ✓ **Nachrüsten:** Keine Einbindung in bestehende Systeme oder Netzwerke erforderlich
- ✓ **Hygiene:** Gerät einfach mit Flächenreiniger reinigen
- ✓ **Lautstärke:** Einfach zu justieren
- ✓ **Keine** aufwändige Schulung von Personal notwendig

VoiceBridge Komplett-Set: Standard

Artikel-Nummer	111-020-04-200-02
UVP inkl. MwSt.	199,90 €

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

Einfach aufkleben
Sprechstelle Kunde

Einfach aufkleben
Sprechstelle Personal

Einstecken
Netzteil



Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme misst sich die VoiceBridge automatisch auf die jeweilige Umgebung ca. 30 Sekunden lang ein. Echos und Rückkopplungen sollten im Anschluss nicht mehr auftauchen.

Finden Sie weitere Tipps und Hilfethemen in unseren FAQ auf Seite 25.

VoiceBridge

Komplett-Set: Standard

Setup und Inbetriebnahme

1.

Geräte mittels mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband auf die Hygienewand aufkleben und mit beigelegtem Kabel verbinden.

2.

Netzteil einstecken.

3.

Verständlich und mühelos kommunizieren.


WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de



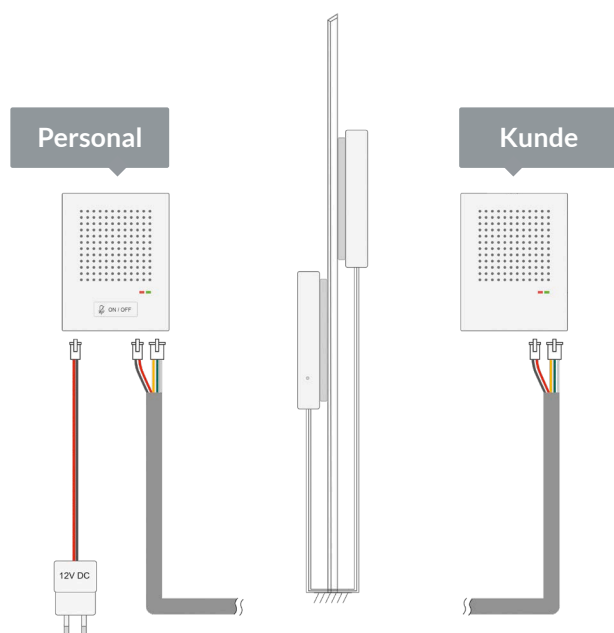

VoiceBridge

Komplett-Set: Standard

Technische Daten:

Aktivierung / Deaktivierung: Via Infrarot

Mikrofone: Inkl. AEC-Technologie (Acoustic Echo Cancellation / Echokompensation) und NR-Technologie (Noise Reduction / Unterdrückung der Umgebungsgeräusche)

Kabel: Länge Verbindungskabel: 1m

Länge Netzkabel: 2m

Abmessungen: ca. 86 × 111 × 18mm

Gewicht: Gewicht pro Sprechstelle: 160 g

Gewicht pro Set inkl. Verpackung: 520 g

Betriebsspannung: 12VDC

Weitere Anschlüsse/Schnittstellen:

für mitgeliefertes Systemkabel

Material: Gehäuse Kunststoff

Farben: weiß

Zubehör: Akku (S. 20); Verbindungskabel: 2m oder 5m lang



Laden Sie Bedienungsanleitung
und Dokumente herunter!

voice-bridge.com

Komplett-Set „Standard“ bestehend aus:

- 1 × Sprechstelle für Kunde
- 1 × Sprechstelle für Personal
- 1 × Netzteil
- inkl. erforderliche Kabel
(Verbindungskabel: 1m, Netzkabel: 2m)
- inkl. doppelseitigem Klebeband

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen



Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

voice-bridge.com



Mit dem Komplett-Set „Bluetooth“ können sich die Mitarbeiter in einem Radius von 5-10 Metern von der Sprechstelle weg bewegen, ohne den Kontakt zum Kunden zu verlieren. Sofern zwei Sprechstellen durch eine vollständig geschlossene Schutzwand nicht per Kabel miteinander verbunden werden können, ist die Bluetooth-Variante ebenfalls die ideale Lösung!

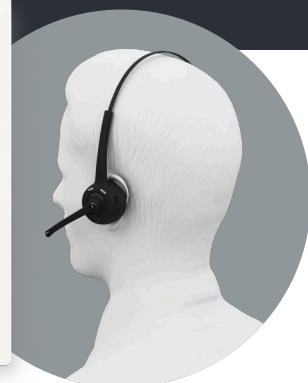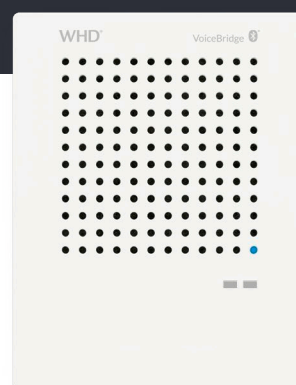

VoiceBridge

Komplett-Set: Bluetooth



Maximale Bewegungsfreiheit bei idealer Sprachverständlichkeit

Damit Mitarbeiter am POS und an Verkaufsschaltern trotz Schutzwand und Sicherheitsabstand normal arbeiten und beraten können, kann die Sprechstelle nun mit einem Bluetooth-Headset (im Set inklusive) verbunden werden. So verlieren Sie niemals den Kontakt zum Kunden.

Das Bluetooth-Headset ist auch in Kombination mit Schutzvisier und Mundschutz problemlos nutzbar und kann mit einem Doppelklick (mit Bestätigungston) einfach stummgeschaltet werden.



Mikrofon

Geeignet für größere Sprechabstände. Kein Annähern oder extra lautes Sprechen mehr nötig.



Infrarot-Sensor

Erkennt automatisch, dass ein Kunde anwesend ist. Hygienische Handhabung, ohne Tastendruck.



Noise Reduction

Unterdrückt Umgebungsgeräusche.



Acoustic Echo Cancellation

Verhindert störende Echos.

VoiceBridge Komplett-Set: Bluetooth

Artikel-Nummer	111-020-04-300-00
UVP inkl. MwSt.	199,90 €

Einfach und sicher - dank Innovation


- ✓ **Automatisch verbunden:** Headset mit Sprechstelle bei Auslieferung gekoppelt und erweiterbar auf bis zu 8 Headsets
- ✓ **Radius:** Bleiben Sie im Radius von 5-10 Metern mit dem Kunden in Kontakt
- ✓ **Hygiene:** Gerät und Headset einfach mit Flächenreiniger reinigen oder zusätzliche Hygiene-Überzieher mitbestellen
- ✓ **Bewegungsfreiheit:** Ideal für Arbeitssituationen mit häufigen Bewegungsabläufen
- ✓ **Keine** aufwändige Schulung von Personal notwendig

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: [fb.com/whdsounds](https://www.facebook.com/whdsounds)
Instagram: [instagram.com/whd.de](https://www.instagram.com/whd.de)

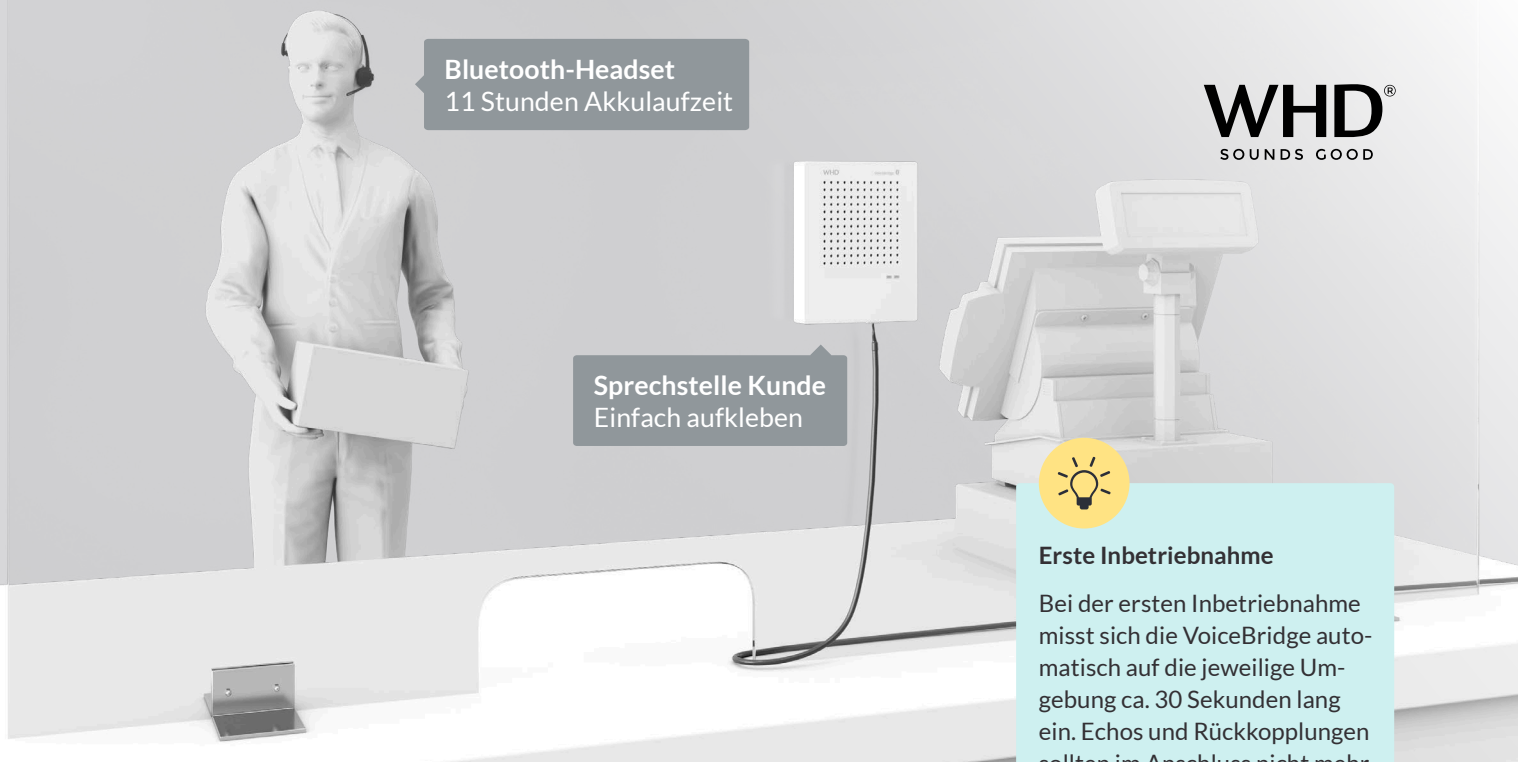

WHD®
SOUNDS GOOD

Bluetooth-Headset
11 Stunden Akkulaufzeit

Sprechstelle Kunde
Einfach aufkleben



Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme misst sich die VoiceBridge automatisch auf die jeweilige Umgebung ca. 30 Sekunden lang ein. Echos und Rückkopplungen sollten im Anschluss nicht mehr auftauchen.

Verbinden Sie bis zu
8 Bluetooth Headsets


Die meisten handelsüblichen Bluetooth-Headsets funktionieren mit der VoiceBridge

VoiceBridge®

Komplett-Set: Bluetooth



Setup und Inbetriebnahme

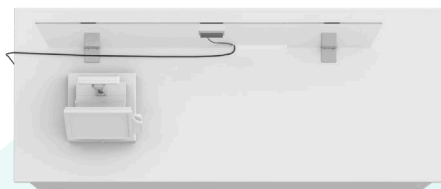

1.


Die Kundensprechstelle mittels mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband auf die Hygienewand aufkleben und Netzteil einstecken.

2.

Headset einschalten und aufsetzen.

3.

Verständlich und mühelos kommunizieren.

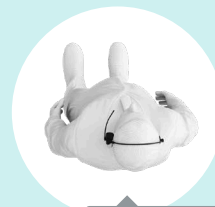

Volle Bewegungsfreiheit in
einem Radius von 5-10 m

WHD


Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

voice-bridge.com



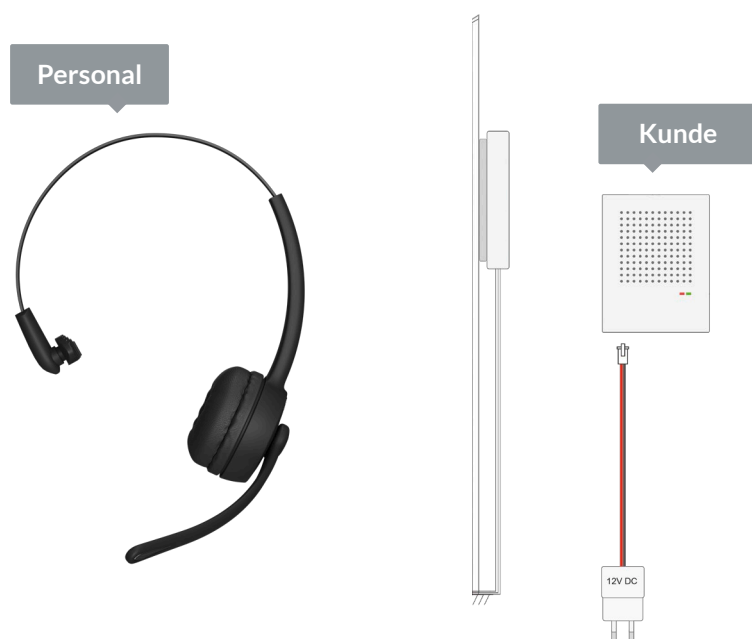

VoiceBridge

Komplett-Set: Bluetooth



Technische Daten:

Aktivierung / Deaktivierung: Via Infrarot

Mikrofone: Inkl. AEC-Technologie (Acoustic Echo Cancellation / Echokompensation) und NR-Technologie (Noise Reduction / Unterdrückung der Umgebungsgeräusche)

Kabel: Länge Netzkabel: 2m

Abmessungen: ca. 86 × 111 × 18mm

Gewicht: Gewicht pro Sprechstelle: 160 g

Gewicht pro Set inkl. Verpackung: 300 g

Betriebsspannung: 12VDC

Weitere Anschlüsse/Schnittstellen:

Bluetooth Version V5.0, Class II

Material: Gehäuse Kunststoff

Farben: weiß

Zubehör: Akku (S. 20)



Laden Sie Bedienungsanleitung
und Dokumente herunter!

voice-bridge.com

Komplett-Set „Bluetooth“ bestehend aus:

- 1 × Sprechstelle für Kunde
- 1 × Onear-Headset für Personal (Bluetooth)
- 1 × Netzteil
- 2 × Hygiene-Überzieher (Headset)
- inkl. Netzkabel: 2m
- inkl. doppelseitigem Klebeband

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen



Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: [fb.com/whdsounds](https://www.facebook.com/whdsounds)
Instagram: [instagram.com/whd.de](https://www.instagram.com/whd.de)

voice-bridge.com



Das Komplett-Set bestehend aus zwei Sprechstellen und zusätzlichem Bluetooth-Headset ist clever und sichert Personal und Kunden doppelt ab: Sollte der Akku vom Headset leer sein, übernimmt automatisch die an der Schutzwand angebrachte VoiceBridge-Sprechstelle.

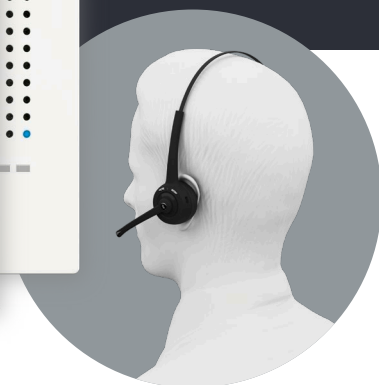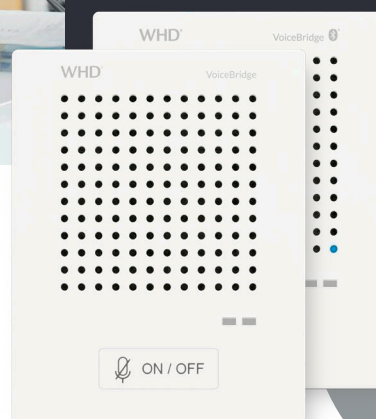

VoiceBridge

Set: Standard & Bluetooth



Bewegungsfreiheit und Sicherheit im Dauergebrauch

Das Komplett-Set mit Bluetooth-Headset ist besonders geeignet, wenn ein nahtloser Betrieb gewährleistet werden muss und das Personal sich im Radius von 5-10 Metern um die Sprechstelle herum bewegt. Ein weiterer Vorteil dieses Sets: Sobald das Headset aus oder außer Reichweite ist, aktiviert sich automatisch die Sprechstelle.

Das Bluetooth-Headset ist auch in Kombination mit Schutzvisier und Mundschutz ideal nutzbar und kann mit einem doppelten Tastendruck auf dem Headset einfach stummgeschaltet werden.



Mikrofon

Geeignet für größere Sprechabstände. Kein Annähern oder extra lautes Sprechen mehr nötig.



Infrarot-Sensor

Erkennt automatisch, dass ein Kunde anwesend ist. Hygienische Handhabung, ohne Tastendruck.



Noise Reduction

Unterdrückt Umgebungsgeräusche.



Acoustic Echo Cancellation

Verhindert störende Echos.

Artikel-Nummer

111-020-03-200-00

UVP inkl. MwSt.

279,90 €

Einfach und sicher - dank Innovation

- ✓ **Automatisch verbunden:** Headset mit Sprechstelle bei Auslieferung gekoppelt und erweiterbar auf bis zu 8 Headsets
- ✓ **Radius:** Bleiben Sie im Radius von 5-10 Metern mit dem Kunden in Kontakt
- ✓ **Hygiene:** Gerät und Headset einfach mit Flächenreiniger reinigen oder zusätzliche Hygiene-Überzieher mitbestellen
- ✓ **Automatik:** Personal-Sprechstelle wird aktiviert sobald Headset leer, außer Reichweite oder abgestellt ist
- ✓ **Keine** aufwändige Schulung von Personal notwendig

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: [fb.com/whdsounds](https://www.facebook.com/whdsounds)
Instagram: [instagram.com/whd.de](https://www.instagram.com/whd.de)

Einfach aufkleben
Sprechstelle Kunde

Einfach aufkleben
Sprechstelle Personal

Einstecken
Netzteil



Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme misst sich die VoiceBridge automatisch auf die jeweilige Umgebung ca. 30 Sekunden lang ein. Echos und Rückkopplungen sollten im Anschluss nicht mehr auftauchen.

Nahtlose Kommunikation

Ist das Headset ausgeschaltet, springt automatisch die VoiceBridge Sprechstelle an.

Verbinden Sie bis zu 8 Bluetooth-Headsets

Das mitgelieferte Headset ist automatisch mit der Sprechstelle gekoppelt. Es können bis zu 8 Bluetooth-Headsets verbunden werden.

VoiceBridge

Set: Standard & Bluetooth



Setup und Inbetriebnahme

1.

Geräte mittels mitgeliefertem doppelseitigem Klebeband auf die Hygienewand aufkleben und mit beigelegtem Kabel verbinden.

2.

Netzteil einstecken und Headset in Betrieb nehmen.

3.

Verständlich und mühelos kommunizieren.





VoiceBridge

Set: Standard & Bluetooth



Technische Daten:

Aktivierung / Deaktivierung: Via Infrarot

Mikrofone: Inkl. AEC-Technologie (Acoustic Echo Cancellation / Echokompensation) und NR-Technologie (Noise Reduction / Unterdrückung der Umgebungsgeräusche)

Kabel: Länge Verbindungskabel: 1m

Länge Netzkabel: 2m

Abmessungen: ca. 86 × 111 × 18mm

Gewicht: Gewicht pro Sprechstelle: 160 g

Gewicht pro Set inkl. Verpackung: 600 g

Betriebsspannung: 12VDC

Weitere Anschlüsse/Schnittstellen:

für mitgeliefertes Systemkabel

Material: Gehäuse Kunststoff

Farben: weiß

Zubehör: Akku (S. 20); Verbindungskabel: 2m oder 5m lang



Laden Sie Bedienungsanleitung
und Dokumente herunter!

voice-bridge.com

Set „Standard & Bluetooth“ bestehend aus:

- 1 × Sprechstelle für Kunde
- 1 × Sprechstelle Personal
- 1 × Onear-Headset für Personal (Bluetooth)
- 1 × Netzteil
- 2 × Hygiene-Überzieher (Headset)
- inkl. erforderliche Kabel (Verbindungskabel: 1m)
- inkl. doppelseitigem Klebeband


WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

voice-bridge.com

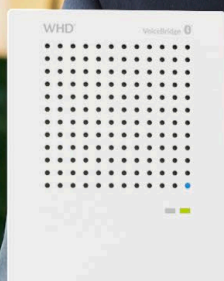

Immer verständlich



Die VoiceBridge Sets wurden für unterschiedliche Situationen und Schutzmaßnahmen entwickelt. Insbesondere die Bluetooth-Version eignet sich überall dort, wo das Personal nicht ausschließlich an einem festen Arbeitsplatz tätig ist.

WHD


Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

Zubehör

Nützliche Erweiterungen rund um die VoiceBridge

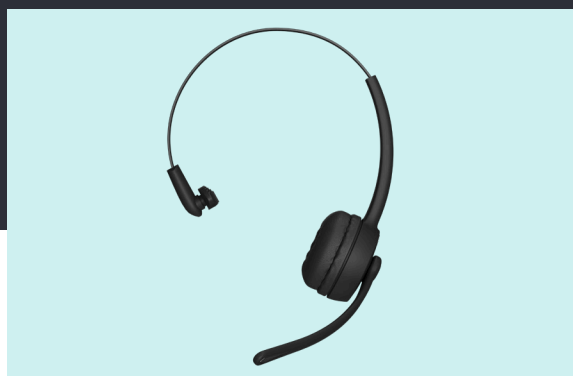

Bluetooth-Headset

Das Bluetooth-Headset funktioniert im Zusammenspiel mit den VoiceBridge-Bluetooth Sets (siehe S. 13 und 16).

- Komfortables On-Ear-Headset
- Kopfbügel Mikrofon
- Reichweite: 5–10 Meter
- inkl. USB-Ladekabel (Ladezeit: 2 Stunden)
- Akkulaufzeit im Dauerbetrieb: ca. 11 Stunden

Artikel-Nummer	111-020-04-700-00
UVP inkl. MwSt.	39,90 €



Akku

Nicht immer ist es möglich, die VoiceBridge mit einem Netzkabel an einer Steckdose anzuschließen. Daher stellen wir einen passenden Akku zur Verfügung.

- 12V
- inkl. Ladegerät
- inkl. Kabel
- Akkulaufzeit: bis zu 48 Stunden im Dauerbetrieb

Artikel-Nummer	101-600-00-200-10
UVP inkl. MwSt.	79,90 €

Weiteres Zubehör

Sprechen Sie uns gerne darauf an!


- **Extra-Hygiene:** Headset-Schutzhüllen-Überzieher als Zubehör verfügbar!
- **Kabel:** Kabel in den Längen 1m, 2m und 5m als Zubehör verfügbar!

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

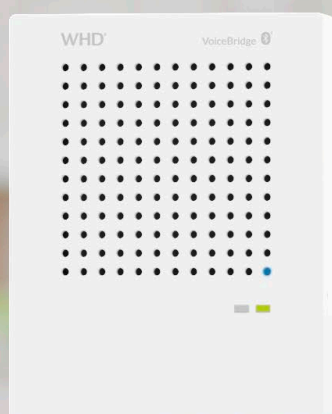

Immer in Kontakt



Die VoiceBridge mit Bluetooth-Funktion ist optimal für Situationen, in denen Sie den Arbeitsplatz - beispielsweise für den Gang ins Lager - verlassen müssen, aber dennoch mit dem Kunden in Kontakt bleiben möchten.

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de



Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie wurden wir auf die zahlreichen Kommunikationsprobleme durch die neu errichteten Schutzmaßnahmen aufmerksam gemacht. Mit der VoiceBridge leisten wir einen Beitrag, um Personal, Kunden und Patienten ausreichend zu schützen und Frustrimente zu reduzieren.

Stefan Huber,
Geschäftsführer WHD

Bestellung

1.

Online

Besuchen Sie uns online und bestellen Sie bequem und sicher rund um die Uhr.



www.voice-bridge.com

2.

Telefon

Rufen Sie uns an und bestellen Sie per Telefon. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!



+49 (0) 7420 889-0

3.

Email

Schreiben Sie uns eine Email und wir antworten Ihnen gerne auf Ihre Anfrage.



info@whd.de



**Attraktive
Mengenrabatte
ab 50, 100, 250
und 500 Stück**



**Weltweiter
Versand**



**Kostenlose
Lieferung
innerhalb
Deutschlands**



**In Ruhe testen
und bei
Nichtgefallen:
Geld zurück!**



**Bezahlen Sie
bequem mit Ihrer
bevorzugten
Methode**

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

voice-bridge.com



Immer einsatzbereit

Ob Thekenaufsatz oder Hygienewand: Nebengeräusche und Mundschutz erschweren unsere Kommunikation. Die VoiceBridge ist langfristig ideal für jede Schutzinstallation an hochfrequentierten Personenbereichen (POS). Die vollautomatische Gegensprechanlage reduziert Frust und Ärger in ohnehin stressigen Situationen - für Personal und Kunden.

WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

Häufige Fragen

An alles gedacht, damit es für Sie einfach wird

Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme misst sich die VoiceBridge automatisch auf die jeweilige Umgebung ca. 30 Sekunden lang ein. Echos und Rückkopplungen sollten im Anschluss nicht mehr auftauchen.

Befestigung - Wie bringe ich die VoiceBridge an?

Die VoiceBridge ist mit einem stark haftenden Spiegelklebeband bestückt. Testen Sie daher bitte unbedingt die beste Position, bevor Sie die beiden Sprechstellen aufkleben.

Positionierung - Wo bringe ich die VoiceBridge an?

Bringen Sie die VoiceBridge auf Kopfhöhe an: Die Verständlichkeit ist besser, je näher der Sprecher sich am Mikrofon befindet. Bei einem stehenden Sprecher ist die Voice-Bridge höher als bei einem sitzenden Sprecher anzubringen. Die Mikrofone befinden sich jeweils rechts unten, weshalb eine Anbringung eher links eines Sprechers empfohlen wird.

Wie lange hält der Akku des Bluetooth-Headset?

Die Akku-Laufzeit beträgt ca. 11 Stunden im Dauerbetrieb. Die Standby-Zeit liegt bei ca. 60 Stunden und das Headset wird per USB-Kabel in ca. 2 Stunden vollständig aufgeladen.

Wozu brauche ich einen Akku zum Betrieb der VoiceBridge?

Nicht immer ist es möglich, eine Sprechstelle in eine Steckdose zu stecken. Dies ist zum Beispiel bei mobilen Info-schaltern der Fall oder wenn der Arbeitsschutz eine Kabelführung zu einer Steckdose aus Sicherheitsgründen untersagt.

Wie kann ich die VoiceBridge testen?

Beachten Sie, dass die Gegensprechanlage immer nur dann per Infrarot-Sensor aktiviert wird, wenn sich jemand im Abstand von ca. 50 cm davor befindet. Wenn Sie die Voice-Bridge angebracht haben und testen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass sich auf der Gegenseite auch eine Person befindet.

Wann brauche ich das Set mit Bluetooth-Headset?

Immer wenn Sie herumlaufen, Dinge aus Regalen holen oder Ihre Situation einen größeren Bewegungsradius erfordert: Das Headset bleibt mit der Sprechstelle des Kunden im Radius von 5-10 Metern verbunden.

Das Setup mit Bluetooth-Headset macht aber auch dann Sinn, wenn beispielsweise zwischen Sprechstelle Kunde und Sprechstelle Personal kein Kabel geführt werden kann. Dies ist zum Beispiel häufig bei fest installierten Schutzscheiben oder vollständig geschlossenen Info-schaltern der Fall.

Betrieb - Was tun wenn ich Echos höre?

Stellen Sie die VoiceBridge leiser ein: Echos entstehen durch Reflexionen und Einstrahlungen von Lautsprechern in Mikrofone. Damit der Eindruck eines natürlichen Gesprächs bleibt und möglichst wenig Echos und Rückkopplungen entstehen, sollte die VoiceBridge immer so leise wie möglich betrieben werden.



Häufige Fragen

An alles gedacht, damit es für Sie einfach wird

Ich habe Fragen, Probleme oder brauche Hilfe

Wenden Sie sich gerne jederzeit an unseren Support:



support@whd.de



Telefon:
+49 (0) 74 20 / 8 89-800

Betrieb - Warum pfeifen die Sprechstellen (Rückkopplung)?

Verringern Sie die Lautstärke mit dem im Lieferumfang enthaltenen Mini-Kreuzschlitz-Schraubendreher wie in der Bedienungsanleitung aufgeführt. Positionieren Sie die Sprechstellen - wenn möglich - weiter auseinander.

Kann ich jedes Headset anschliessen?

Die VoiceBridge unterstützt die meisten handelsüblichen Bluetooth-Headsets. Die im Set enthaltenen Headsets sind bereits ab Werk mit der Sprechstelle gekoppelt.

Wie viele Headsets kann ich an einer Sprechstelle betreiben?

Wenn jeder Mitarbeiter sein eigenes Headset haben möchte, dann können bis zu 8 Headsets mit einer Sprechstelle gekoppelt werden.

Wie schalte ich zwischen der Sprechstelle und dem Headset um?

Das macht die VoiceBridge automatisch. Sobald das Headset aus oder außer Reichweite ist, aktiviert sich die

Sprechstelle. Dies gilt nur für das Set „Standard & Bluetooth“

Wie reinige ich die VoiceBridge?

Sie können die VoiceBridge einfach mit einem Flächenreiniger und einem Tuch reinigen. Gleiches gilt für die Headsets.

Gibt es für die Headsets Hygiene-Überzieher?

Ja, wir bieten auch Hygiene-Überzieher für das Headset an, sprechen Sie uns einfach darauf an!

Ich kann keine Kabel verlegen.

Nutzen Sie in diesem Fall unseren Akku in Kombination mit dem Bluetooth-Set. So müssen Sie keine Kabel ziehen und können völlig frei sprechen.

Wie kann ich die Lautstärke der Sprechstelle regulieren?

Sie können die Lautstärke über einen integrierten Regler sehr einfach anpassen. Die genauen Informationen hierzu finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung.

Wie kann ich ein weiteres Headset koppeln?

Drücken Sie dazu einfach lange auf die Bluetooth-Kopplungstaste (siehe Bedienungsanleitung).

Warum verbindet sich mein Headset nicht mit der Sprechstelle?

Vermutlich ist noch ein weiteres Headset mit der Sprechstelle verbunden (siehe Statusmeldungen Bedienungsanleitung). Koppeln Sie ihr Headset ggf. noch einmal neu.

Wie kann ich das Mikrofon des Headsets stumm schalten?

Betätigen Sie dazu einfach die Taste am Headset zwei Mal schnell hintereinander und das Mikrofon wird stumm geschaltet. Zur Bestätigung erfolgt ein Tonsignal. Das Mikrofon kann gleichartig auch wieder aktiviert werden.

Wie kann ich die Lautstärke am Headset verändern?

Dazu gibt es zwei Tasten (+/-) direkt am Headset.



90
JAHRE

WHD®
SOUNDS GOOD



Mit Erfahrung und Innovation zur Lösung

Über 90 Jahre Erfahrung stecken in der VoiceBridge

WHD ist ein Familienunternehmen mit 90-jähriger Tradition und dem Know-How aus tausenden von Projekten für große Kunden auf der ganzen Welt. Unsere Lautsprecher-systeme sorgen unter anderem in Bussen und Bahnen, an Fußübergängen oder auch in der Medizintechnik für guten Klang, Sicherheit und optimale Sprachverständlichkeit.



WHD

Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen

Fon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

voice-bridge.com



WHD
Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
78652 Deisslingen
Germany

Telefon: +49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax: +49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-mail: info@whd.de

Internet: www.whd.de
Facebook: fb.com/whdsounds
Instagram: instagram.com/whd.de

Gerne beantworten wir
Ihre Fragen zur VoiceBridge!



Ihr WHD-Team